



MANUAL DE INSTRUCCIONES

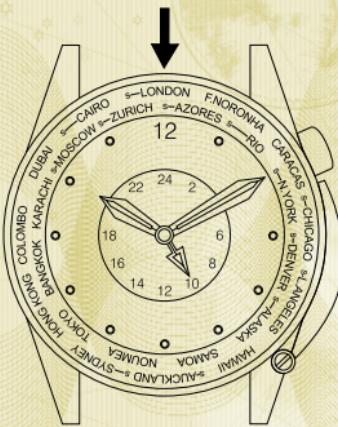

Lectura de la hora

- (1) El reloj siempre indica la hora en el destino programada a las 12 en punto.
- (2) El reloj tiene una segunda manilla que indica si es AM o PM en la destinación fijada.
- (3) El reloj esta programado ahora en hora de Londres e indica que son las 10 y 10 de la mañana.

La s- significa que es verano en el destino. Cuando el destino cambia a horario de verano, fije el bisel siempre a la posición s-

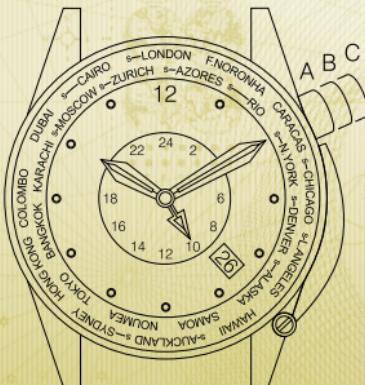


Puesta en hora

- (1) Cerciórese de que el bisel giratorio esté fijado en el destino deseado.
- (2) Ponga la corona en posición C.
- (3) Gire las agujas hasta la hora deseada.
- (4) Devuelva la corona a la posición A.

Cambio de fecha


- (1) Ponga la corona en posición B.
- (2) Gire la corona hasta la fecha deseada.
- (3) Devuelva la corona a la posición A.

NOTA : La fecha sólo se puede mover hacia adelante

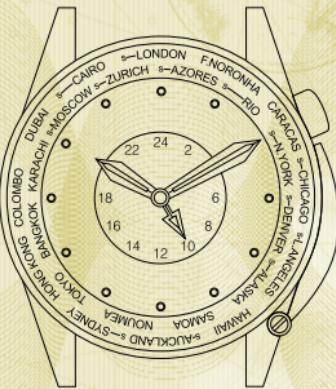


Cambio del destino

(1) El bisel giratorio y el reloj están en este momento en hora de Londres e indica que son las diez y diez de la mañana.

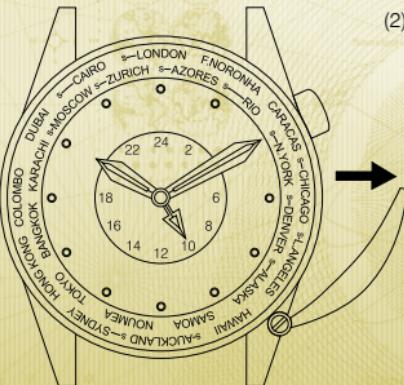

(2) Abra la manija.

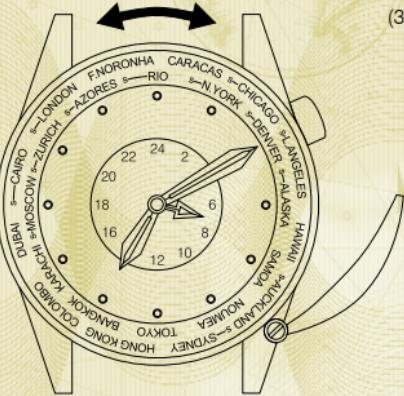

(3) Da vuelta al bisel giratorio y elija el destino deseado.



(4) Cierre la manija.


(5) Lea la hora en el nuevo destino.

(6) El reloj esta ahora programado en hora de Río y son las siete y diez de la mañana.

NOTA: Gire el bisel en posición s- durante el verano pues Río cambia la hora en el verano.




Adaptación al cambio de fecha

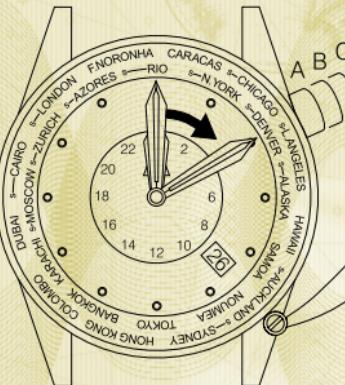

El reloj indica siempre la fecha de su destino de origen. Si usted cambia su destino de origen, debe programar una nueva fecha para que cambie a la media noche.

- (1) Ponga la corona en posición C.
- (2) Deje la corona en posición C y abra la manija.
- (3) Da vuelta a la aguja de los minutos tantas veces sobre las 12 horas hasta que la fecha cambia.

Atención iLa mano de la hora NO debe moverse durante este procedimiento!

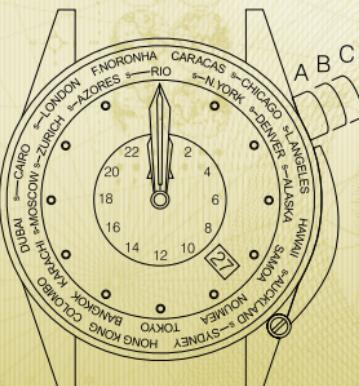

- (4) Cierre la manija. El cambio de la fecha se ha fijado así para el nuevo destino de origen y la fecha cambiará siempre a la media noche.
- (5) Fije la hora y la fecha deseadas.