


BEDIENUNGSANLEITUNG

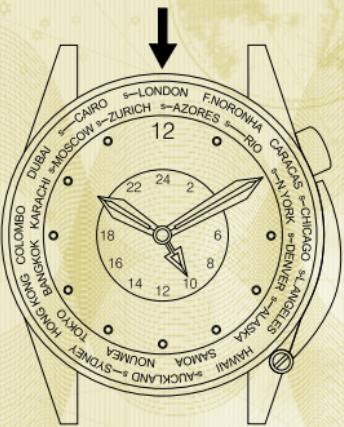

Uhrzeit ablesen

- (1) Die Uhr zeigt immer die Zeit derjenigen Destination an, die bei der 12 Uhr-Linie auf dem Drehring eingestellt ist.
- (2) Die Uhr verfügt über einen 24-Stundenzeiger, der anzeigt, ob es Tag oder Nacht ist.
- (3) In der Abbildung ist die Uhr auf London eingestellt. Es ist dort 10 Uhr 10 Minuten. Der 24-Stundenzeiger gibt Morgen an.

Das s- Symbol bedeutet, dass die Destination über eine Sommerzeit verfügt. Drehen Sie während der Sommerzeit den Drehring auf die s-Position, damit die Zeitangabe korrekt ist.



Uhrzeit einstellen

- (1) Vergewissern Sie sich, dass der Drehring auf der gewünschten Destination ist.
- (2) Ziehen Sie die Krone auf Position C.
- (3) Drehen Sie die Zeiger bis zur gewünschten Zeit.
- (4) Drücken Sie die Krone auf Positon A zurück.

Datum wechseln


- (1) Ziehen Sie die Krone auf Position B.
- (2) Drehen Sie die Krone bis zum gewünschten Datum.
- (3) Drücken Sie die Krone auf Positon A zurück.

Das Datum kann nur vorwärts verstellt werden.


Neue Destination einstellen



- (1) Der Drehring ist auf London eingestellt und die Uhrzeit ist 10:10 Uhr am Morgen.

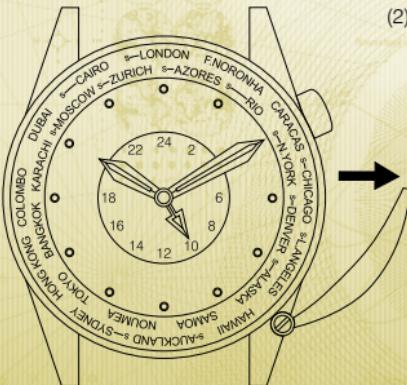

- (2) Hebel öffnen.

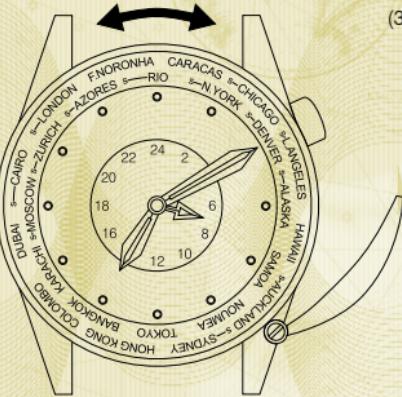


- (3) Drehring auf die gewünschte Destination drehen.



- (4) Hebel schliessen.
(5) Die Zeit in der neugewählten Destination ablesen.
(6) Die Uhr ist nun auf Rio eingestellt und die Zeit dort ist 07:10 Uhr am Morgen.

Drehen Sie während der Sommerzeit den Drehring auf die s-Position, da Rio über eine Sommerzeit verfügt.



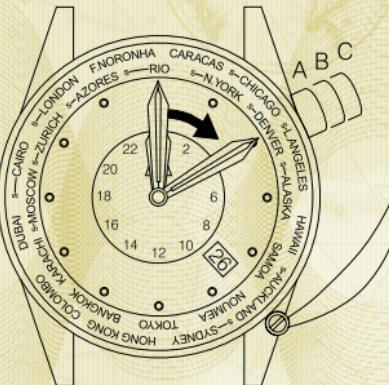

Datumwechsel anpassen

Die Uhr zeigt immer das Datum des Ursprungs- bzw. Wohnortes an. Wenn Sie einen neuen Wohnort wählen, müssen Sie das Datum bzw. den Datumswechsel auf 24h anpassen.

- (1) Krone auf Position C ziehen und alle Zeiger auf Mitternacht stellen.
- (2) Krone auf Position C lassen und den Hebel öffnen.
- (3) Den Minutenzeiger soviele Male über die 12h Linie drehen, bis das Datum wechselt. **Dabei bewegt sich der Stundenzeiger nicht!**
- (4) Hebel schliessen. Das Datum ist nun kalibriert auf den neuen Wohnort und wechselt immer um 24h.
- (5) Stellen Sie nun das gewünschte Datum und die Uhrzeit ein.

